


みはりやく機能付き

型**LC-U326**5

石油ファンヒーター 強制通気形開放式石油ストーブ

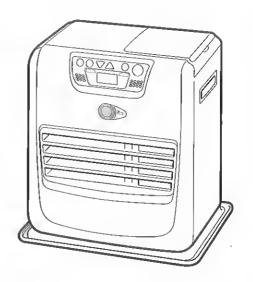

取扱説明書

このたびは本品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

- ■ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。
 - この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。
- ■同梱のアフターサービス登録カードは必ずご投函ください。





もくじ

安全のために必ずお守りください	······]~∠	4
使用する場所		4
各部のなまえ	5~8	3
外観図		5
操作部・表示部のなまえと使いか た、「点灯」・「点滅」の意味	·····6~7	7
みはりやくセンサー		3
お使いになる前の準備	9~14	4
製品と同梱品を取り出します		9
灯油について	···9~10	C
「給油のしかた」	\cdot 11 \sim 12	2
点火前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·13~14	4
使いかた	.15~24	4
点火(通常運転)		5
炎の状態	16	3
室温の調節		7
タイマー運転のしかた	.18~19	9
みはりやく運転のしかた	20	C
消火のしかた		
消火後再点火するときの注意	2	1
消し忘れ消火装置の使いかた	2	1
換気注意表示の見方	22	2
チャイルドロックの使いかた		
プチセキュリティー機能の使いかた	.23~24	4
安全装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
点検・手入れ	.26~28	3
故障・異常の見分けかたと処置のしかた	.29~30	C
異常のお知らせ(デジタル表示の見かた)	29	9
故障かなと思ったときに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3(C
部品交換のしかた	3	1
保管のしかた(長期間使用しない場合)	3	1
廃棄するとき	3	7
仕 様	·····3	2
アフターサービス	3	Z

安全のために必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、 必ずお守りいただくことを説明しています。

●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険 (DANGER)

| この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また | は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 (CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。









この絵表示は、「禁止」されている内容です。



この絵表示は、「注意」していただく内容です。







この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。

●説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

⚠危険(DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。





ガソリン禁止

⚠ 警告(WARNING)

★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストープの前面や温風のあたるところに放置しないでください。

熱で、缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。





★換気必要

- ●換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。
- ◆使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。 (窓の凍結、地下室など)換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。





★温風吹出口(ルーバー)をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口(ルーバー)や燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。





★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 落下した衣類に火がつき、火災の原因になります。





★寝るとき消火

寝るときや外出するときは、 必ず消火し、火が消えている ことを確認してください。 予想しない事故が発生するお それがあります。



★可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シナー)、スプレーを使用しないでください。火災や故障の原因になります。





安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

★カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは、使用しないでください。 毛布やふとんなどを近くに置かないでください。 火災が発生するおそれがあります。





★給油時消火

給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから、火の気のないところでおこ なってください。 火災のおそれがあります。





★居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。 火災のおそれがあります。



★油漏れ確認

給油口口金は確実に締めてください。給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてくださ い。給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金がはずれて、火災のおそれがあります。





●油が漏れる状態で使用しないでください。火災のおそれがあります。

★ほこりの除去

燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口は、週1回以上必ず掃 除してください。ごみ、ほこりなどで燃焼空気取入口(給気フィルター)や 温風空気取入口がつまると、異常燃焼のおそれがあります。







指示 燃焼空気取入口(給気フィルター)

★異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常を感じたときは使用しないでください。 運転スイッチを押して「切」にしてください。異常燃焼のおそれがあります。

●万一ストーブから火が出たり、床などに火がついたときは、あわてずに消火器で消火 してください。





★温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたったり、ストーブの前に長時間い続けないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。温風を直接吸い込まないでください。 気分が悪くなることがあります。





★移動・運搬するときの注意

ストーブはひきずらないでください。床面、じゅうたんなどを傷つけたり、本体底面の塗装がはがれて、さ びの原因になるおそれがあります。

•ストーブを移動するときは、必ず消火をし、油タンクを抜いて傾けないように静かに移動してください。油 が漏れたり、火災になるおそれがあります。



指示

修理・引越しなどでストーブを運搬されるときは、必ず油タンク、油受けざらの灯油を抜いてください。灯 油がこぼれ周囲を汚すおそれがあります。

★高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、温風吹出口(ルーバー)に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。





★指や異物を入れない

温風吹出口(ルーバー)やストーブ内部に指や異物を入れないでください。 けがや火災のおそれがあります。





★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 ストーブは絶対に改造して使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止

⚠注意 (CAUTION)

★保管時にしていただくこと

長期間使用しないとき、又は保管するときは、必ず灯油を抜き電源プラグをコンセントから抜いてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 抜き取れなかった灯油が漏れたり、火災のおそれがあります。



確認

★電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたり束ねたり、物を乗せたり加工しないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。



禁止

★長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因となります。



電源プラグ を抜く

★電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。 、火災の原因になります。



ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

指示

★電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり(及び金属物)を除去してください。 (ほこりや異物がたまると湿気などで絶縁不良になり)火災の原因になります。



指示

★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体のご不自由な方がお使いになる場合は、やけどや、部屋の換気などについて、周囲の人 が充分に注意してください。



指示

★腰をかけたり物をのせない

ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。ストーブの故障や、やけどのおそれがあります。 ストーブの上に花びんや、水を入れたものなどを置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあ ります。



禁止

★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取ってください。(28ページ参照) 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わぬ事故が発生するおそれがあります。



★次の場所では使用しない

火災や予想できない事故や故障の原因になります。

使用禁止

水平でない場所、不安定な場所

傾斜した場所や振動の激しいところでは、使用しない でください。

対震自動消火装置が誤作動することがあります。

- しっかりしたじょうぶな床面で使用してください。
- 不安定な台上で使用しないでください。転落するおそ れがあり危険です。

暖炉などストーブが囲われる場所

● 暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使い方はし ないでください。

火災の原因になります。

温室・飼育室など人のいない場所

予測できない事故が発生するおそれがあります。

風のあたる場所、部屋の出入口(屋外)

- ■風のあたるところでは使用しないでください。炎が出 て危険です。掃除機の排気にも注意してください。
- 部屋の出入口など人の通る ところ、人がぶつかったり つまずく場所で使用すると、 転倒して事故や火災が起き るおそれがあります。



安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

★次の場所では使用しない

火災や予想できない事故や故障の原因になります。

0

使用禁止

ほこりや湿気の多い場所

●燃焼空気取入口(給気フィルター)や温風空気取入口が目づまり状態になり、異常燃焼や異常過熱を起こし、事故になる危険性があります。

可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所

●爆発や火災の原因になります。

理・美容院、クリーニング店など スプレーや化学薬品を使う場所

- ●理・美容院、メッキ、塗装工場、電子部品組立工場、 繊維関係工場などでは使用しないでください。 器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属・鏡・ガ ラスなどを傷める原因となります。
- ●石油ファンヒーターで暖房する部屋ではシリコーンを配合した枝毛用コート液やヘアートリートメント(枝毛用)は点火ミスや、途中消火など故障の原因になりますので使用しないでください。

不安定な物をのせた棚などの下

・落下物により火災が起きるおそれがあります。

直射日光のあたる場所、 温度の高い場所

- 異常燃焼を起こすおそれがあります。
- ●油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれがあります。

高地(1300m以上の場所)


酸素濃度が薄いので不完全 燃焼します。



●800~1300mでは調整が必要ですので販売店まで お問い合わせください。

★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す

- ストーブ上方の棚などとの距離は必ず1m以上あけてください。
- ◆上方の棚などからの落下物がないようにしてください。
- 特に、カーテンなどがストーブにふれないようにしてください。
- ●家具などからは充分な距離をとってください。 (熱で変形や変色、自然発火することがあります)

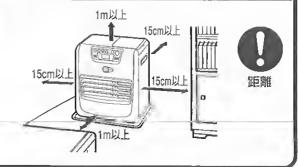

お願い(NOTICE)

★シリコーン配合製品を使用しない

●ストーブ(石油ファンヒーター)で暖房する部屋では、シリコーン配合製品(ムース・クリーム・液体スプレーなどの枝毛用へアートリートメント類、つや出し剤や、防水スプレーなど)を使用しないでください。点火ミス・途中消火などの故障の原因になります。


★灯油の廃棄

◆灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

使用する場所


★効果的に使用するために

- ■温風の循環を妨げるものがない場所に設置してください。
- 外気に接する窓の下や壁面に設置すると効果的です。

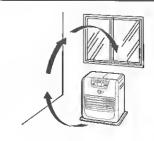

各部のなまえ

外観図

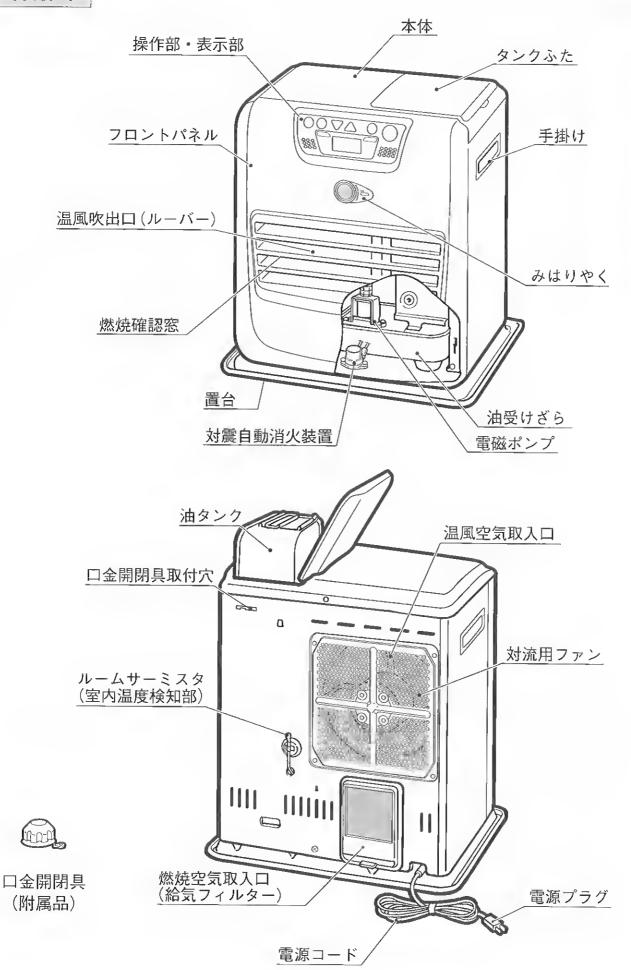

操作部・表示部のなまえと使いかた、「点灯」・「点滅」の意味

チャイルドロックボタン

設定·解除をする場合は、3 秒以上押します。

22ページ参照

タイマーボタン


タイマー運転をおこなうときに使います。

18、19ページ参照

タイマーランプ

点灯

- ●タイマー運転待機中
- タイマー運転中の1時間
- タイマー時刻を設定中

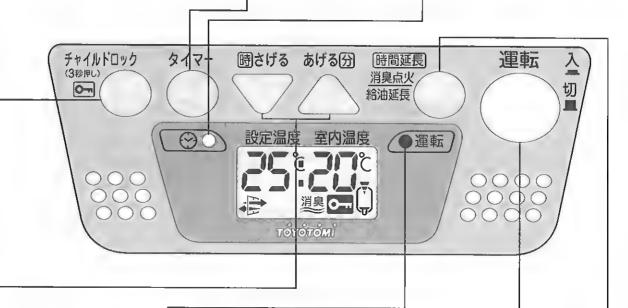

運転ランプ

- ●点滅…予熱中
- 点灯…運転中

15ページ参照

運転スイッチ

- 一度押すと 「入 ━_」
- ●もう一度押すと「切 ■」になります。

15、18、19、21、22ページ参照

温度/時刻合わせボタン

室温の設定、時刻の設定に使います。

● 室温設定の場合

設定温度をお好みの温度にすることができます。

働きがあるいは のボタンを押して合わせてください。

●時刻設定の場合

® きげる あるいは かけるの のボタンを押して合わせてください。

13、14、17、18ページ参照

	消臭点火・時間延長・給油延長ホ	タン
運転	燃焼中に押したときから、再度3時間の燃焼継続が可能になります。	21ページ 参照
マガイ	●タイマー運転から、通常運転に切り替 えるときに押します。	19ページ 参照
チ	●給油延長運転をするときに押します。	12ページ 参照
運転スイッチ	消臭点火をするときに押します。消臭点火を解除するときに押します。	15ページ 参照

(コロン)表示

点灯…時刻が設定さ れています。

点滅…時刻を設定中

℃表示

点灯…室内温度が設定 されています。


点滅…室内温度を設定

◎---- (チャイルドロック)表示

点灯

チャイルドロック作動中 消灯

チャイルドロック解除

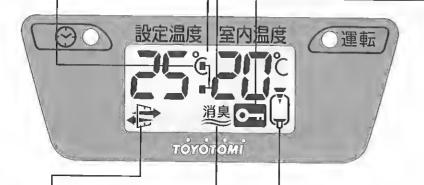

(換気)表示

点滅(運転停止)

室内の空気が、酸素不 己状態です。

- ▶窓やドアを開けて充 分に部屋の換気をし てください。
- ▶換気表示にたよらず 1時間に1~2回は 必ず部屋の換気をし てください。

消臭表示

点灯…消臭点火に設定さ れています。

点滅…消臭機能作動中。 消灯…消臭点火が解除さ れています。

15ページ参照

(給油) 表示

し表示が点灯

油タンクの灯油が少なくなっ て消火する10分前。「ピー」 音が鳴り、残り燃焼時間(分) を表示します。

[]表示が点滅(運転中)

給油延長ボタンを押し、給油 延長(最大約60分延長)運転 中を表示します。

[]表示が点滅(運転中止)

●油がなくなり自動消火しま した。 表示は「ーーー」表示と なります。

12ページ参照

デジタル表示部

消臭点火が解除されている場合は\ 進息表示は消灯しています。

■温度表示

設定温度…

6℃~28℃まで設定温度を 選択できます。

室内温度…

0℃~32℃まで表示します

設定温度 室内温度



■現在時刻表示

設定温度 室内温度



■タイマー運転時刻表示

タイマー時刻表示は点滅し ます。

タイマー運転終了時には、 「・・・」を表示します。

設定温度 室内温度



■給油に関する残り燃焼時間 残り時間を表示します。

※油切れ時は「----を表示します。

設定温度 室内温度




■3時間燃焼終了時の表示

「 】 🔏 」 を表示します。



■故障・異常により自動消火 したときの表示 (エラー表示)

自己診断機能により、故障 時には**{ -** | **/**| ~ **/**| - **/** を表示し ます。



みはりやくセンサー

みはりやくセンサー


人の気配を感知します。

20、23、24ページ参照

みはりやくボタン

みはりやく運転の設定・解除 プチセキュリティー機能の設定・解除 をおこないます。

20、23、24ページ参照

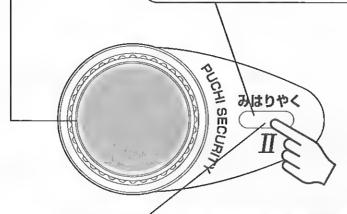

	みはりやくランプ								
	みはりやく運転時	プチセキュリティ機能時							
点灯	みはりやく運転中	_							
点滅	みはりやく運転中 人の気配を感じています	プチセキュリティー機能作動中に人の気配を感じています警告動作中							
消灯	みはりやく運転解除	プチセキュリティー機能作動中 人の気配を感じていません							

デジタル表示部

■みはりやく運転時の残り燃焼時間表示



「**5F 17**] ……消火10分前 「**5F 9**] ……消火9分前

「58756」……みはりやく運転で、

人の気配を感知しな くて、1時間経過し、 消火しました。


■プチセキュリティー機能作動中の表示



お使いになる前の準備

製品と同梱品を取り出します

- ●包装箱から全ての包装材を取り除き、製品に傷をつけないように取り出してください。 同時に取扱説明書と口金開閉具も取り出してください。
- ●詳しくは、包装箱上面に表示してある「包装の内容」 を参照してください。
- ●包装箱や包装材は保管するときにご利用ください。
- みはりやくセンサーのレンズ部には傷防止の為保護 フィルムが付いています。この保護フィルムはご使 用前に必ず取り外してください。

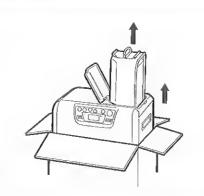

灯油について

- ■燃料は灯油(JIS1号灯油)を必ず使用してください。
- ■変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。

△ 危険

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。少量の混入でも、火災の原因になります。





- ●変質灯油、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。
- 助燃剤(添加剤)は使用しないでください。 異常燃焼を起こすおそれがあります。

■灯油の保管のしかた

●灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直接日光を避けた場所に保管してください。



- ●灯油容器内の灯油が少ないと温度変化により結露して水がたまることがあります。
- ●灯油の容器は専用のきれいな容器を使用してください。又灯油容器は必ずJIS認定品で色つきの灯油専用容器を使用してください。

灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます (火の気のない所でおこなってください。)

〇灯油	×ガソリン
濡れたままです。	すぐ乾いてしまいます。

良い保管	悪い保管
直射日光、雨水が当 たらず、火気のない 冷暗所へ保管	直射日光、雨水の当 たるベランダなどで の保管
	禁止

お使いになる前の準備

変質灯油とは

- 古い灯油。(2年以上持 ち越した灯油)
- ●長期間、日光の当たる 場所や、温度の高い場所に保管した灯油。
- ●容器のふたが開けてあったり、乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすい。



不純灯油とは

● 灯油以外の油 (ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混んした灯油。

水やごみが混入した灯油。





変質のひどいものは黄色味をおびたり、すっぱいにおいがします。

変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。

水と同じ無色透明なら正 常。



少しでも色がついていたら 使用しない。





変質灯油の見分けかたはたいへん難しいので、メーカーのはっきりしない灯油は使用しないでください。

● 変質灯油や不純灯油を使用すると

- ●変質灯油や不純灯油を使用しますと、バーナーに多量のタールがたまり、点火しなくなったり、燃焼が悪くなったり、激しいにおいがしたりします。
- 水の混入した灯油を使用します と、炎が小さくなり火が消えてしまいます。又、油タンクに灯油が 残っているのに、「 り 」表示が 「点灯」することがあります。

● 万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

- 1 油タンク、油受け、油受けざら内の悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2~3回洗ってからご使用ください。 (28ページ参照)
- 2 悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、販売店までお問い合わせください。

- お願い-

変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

給油のしかた

⚠ 注意

給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから、 火の気のないところでおこなってください。 火災のおそれがあります。



弁部

】油タンクを取り出す。

2 給油口口金を左「○」へ回して取りはずす。

□金を取りはずす前に、□金先端の弁部を押すと、□金が開けやすくなります。

附属品の「口金開閉具」を使用しますと、灯油で手を汚さないで給油口口金の開閉ができます。

3 給油する。

市販の給油ポンプの先端を止まるまで軽く差し込んで、油量計を見ながら給油してください。(ホースが抜けないように注意しながら給油してください。)

・灯油は油量計の上部(右図←給油位置)まで給油してください。入れ過ぎますと、あふれ出ることがありますので充分注意して給油してください。

4 給油口口金を締める。

こぼれた灯油はよく拭き取ってください。





★給油口口金は、斜めに締めたり、 締めつけが不完全ですと、油漏れ による火災の原因になります。ま た、違った給油口口金を取り付け ますと油がでなくなります。







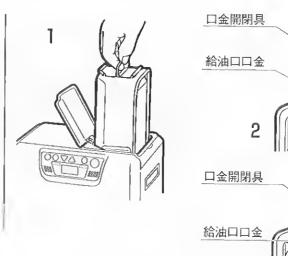

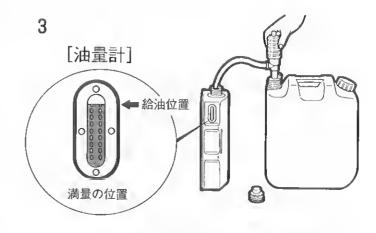

5 油漏れのないことを確認する。

口金開閉具をとりはずし、給油口口 金を下にして油漏れのないことを確 認してから、ストーブに正しく静か にセットします。


★油が漏れる状態 で使用しないで ください。火災 のおそれがあり ます。



お使いになる前の準備

給油の目安(給油延長運転)

油タンクの灯油が空になっても、油受けざらの灯油を燃焼させて、最大約60分の延長燃焼(給油延長運転)ができます。

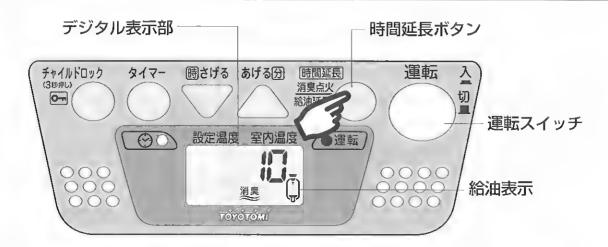

- - ●運転スイッチを押して消火してから、給油してください。
 - ★給油しませんと、2分ごとに「ピー」音が鳴ります。約10分後に、「 🗓 」表示が「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示が「-- -- 」となり自動消火します。

2 給油延長運転をするとき

油タンクの灯油が少なくなり「 🗓 」表示が「点灯」したときに、「給油延長ボタン」を押すと、「 🗓 」表示が「点滅」にかわり、給油延長運転をして最大約60分間の燃焼継続をします。デジタル表示部の残り燃焼時間表示(分)が変わります。

給油延長運転中は「① 」表示が「点滅」します。残り燃焼時間が10分以下になると2分でとに「ピー」音が鳴ります。

- ●約60分以内に、運転スイッチを押して消火してから給油してください。
- ★給油しませんと、「 🗓 」表示が「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示が「-- --」になると自動消火します。
- 「給油延長ボタン」を押すと、時間延長(燃焼)も同時にセットされます。(21ページ 消し忘れ消火装置の使いかた)参照)
- 給油延長運転中は、室温に関係なく最小燃焼(「微弱」または「ミニ」)運転をします。

⚠ 注意

ストーブを持ち運ぶときは必ず消火をし、本体温度が充分下がってから、電源プラグをコンセントから抜いて、油タンクを取り出して、ストーブを傾けないよう静かに運んでください。灯油がこぼれて火災になるおそれがあります。



点火前の準備

1 水平の確認をする。

- ●ストーブは振動のない、水平でしっかりした床面に設置してください。 ストーブが、傾いてないか、不安定な状態になっていないか、必ず確かめてください。
- ●ストーブを傾いた状態で使用しますと、対震自動消火装置が誤作動することがあります。また、転倒しやすく、異常燃焼の原因になります。

2 電源プラグをコンセント(家庭用AC100V)に確実 100V に差し込む。

- 「ピー」音がします。
- デジタル表示部に「--:--」 が「点灯」します。 (「選息」表示も「点灯」します。)






お願い

- ★電源プラグを、絶対に、200ボルトのコンセントに差し込まないでください。 感電・火災・故障の原因になります。
- ★コンセントがゆるんでいたり、差し込みが不充分ですと、電源プラグが過熱し、 熱変形することがあります。このようなときは、必ずお買い上げの販売店に修 理を依頼してください。

お部屋のコンセントも必ず修理してください。

- ★電源コードに傷を付けたり、束ねたり、折ったり、重い物をのせたり、加工しないでください。感電や火災の原因になります。
- ★他の電気器具と同時に使用するときは、ご家 庭の安全器 (ブレーカー) の容量をこえないよ うにしてください。
- ★電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張って抜かないでください。断線、発熱、発 火の原因になります。








注意

3 現在時刻を設定します。

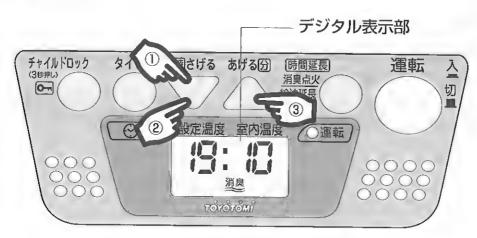

お使いになる前の準備

- 例 現在時刻が午後7時10分の場合
- ② デジタル表示を見ながら のボタンを押して 19 に合わせる。
- 設定温度室内温度
- 3 デジタル表示を見ながら のボタンを押して (7) に合わせる。
 - でする のボタンは、一度押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。押し続けますと連続的に進みます。

時刻合わせができなかった場合は、もう一度 (***) または (***) のボタンを押してやり直してください。

い。それでも直らないときはお買い求めの販売店までお問い合わせください。

- (4) 「 19 10 」が、「点滅」から「点灯」に変わり、設定が完了します。
 - **→**ストーブの時刻表示が狂ったり、タイマー点火時刻が狂ったりする場合は、電源プラグを一度抜いて、もう一度差し込み直して、時刻を設定し直してくださ
 - ★ストーブに初めて通電したときや、停電後や、電源プラグを抜いて再通電した場合、デジタル表示は右図のように「--:--」が「点灯」しますので、現在の時刻を設定してください。

(「選臭 |表示も「点灯 | します。)



★省電力機能

● デジタル表示部の時計表示は、5分間経過しますと、省電力機能が働いて、デジタル表示部が「消灯」して、電力の消費をおさえます。

時刻を確認したい場合は、操作部の運転スイッチ以外のどれかのボタンを押すと表示します。運転スイッチを押すと点火動作に入ります。(運転中及びタイマー待機中この機能は働きません。)

点火 (通常運転)



- ※購入後初めてお使いになるときや、電源プラグを抜いた状態から再度お使いになるときには、消臭点火モードに設定してありますので、最初から「導息」表示が「点灯」します。「消臭点火」は、点火までの時間を約150秒にして、予熱を充分におこない、点火時のにおいを少なくする点火方法です。
- (1)「運転スイッチ」を押して「入」にする。
 - 「ピー」音がして「運転ランプ」が「点滅」します。
 - デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。

油タンクに灯油があるのに「 () 」表示が「**点灯」**又は「**点滅」**している場合は、油受けを取り出し、ごみや水を捨て、灯油で洗浄してください。(22ページ参照)

- (2) 約150秒後に自動的に点火し、「運転ランプ」が「点灯」に変わります。
 - ●ハイパワー運転

運転中に室内温度が低下し(約10℃以下)、設定温度との差が約5℃以上になると、数分間、通常の最大暖房出力を約10%アップさせて自動運転します。

★消臭点火の解除のしかた

「運転スイッチ」が「切」のときに「消臭点火ボタン」を押すと、「導息」表示が「消灯」して消臭点火モードが解除され、点火までの時間が短かくなります。(約90秒)室内温度が6℃以下の場合は、点火までの時間が約150秒のままです。

- お願い・

- ★初めて運転するときや、製品を移動させたり、激しい振動が加えられたあとに運転するとき、白煙(灯油の蒸気)や臭気が出ることがあります。これは、移動、振動によりバーナー(燃焼部)内に落ちた余分な油が蒸発することによるもので、一度点火し、余分な油がなくなれば白煙や臭気はなくなります。この様な場合は白煙、臭気がなくなるまでは(窓をあけるなど)換気をおこなってください。
- ★点火時にバーナー (燃焼部)内で、「ボッ」と言う音や「ゴーゴー」と言う音が します。これは点火を確実にするためで異常ではありません。
- ★点火時には少しにおいがあります。
- ★燃焼中「チッチッチッ」と言うような音がすることがありますが、電磁ポンプの音です。また、燃焼中に「ジュッジュッ」「シャンシャン」などの音がする場合がありますが、これは灯油が蒸発する音です。異常ではありません。
- ■消し忘れによる、万一の事故を防ぐために、点火後3時間で自動消火をします。 燃焼を継続する場合は、消火する前に 『 「時間延長ボタン」を押してください。詳しくは21ページを参照してください。

炎の状態


★ストーブを使用するときは、正常に燃焼しているか燃焼確認窓から炎の状態 を必ず確認してください。





	(ここに表示した	状態は「強燃焼」の	状態です)
	正常	異	常 使用禁止
炎	= W		
の	000000000		THE RESERVE OF
図			
状態	青炎燃焼で炎の先端に多 少黄炎がはいる。炎の伸びや、燃焼音が小 さい。	● 炎が黄色く燃焼音が大き い。	炎が高く伸び、炎全体が 黄色。「ピー」と言うような異常 音がする。
原		● 燃焼用空気が多すぎる。	●燃焼用空気不足。
因			燃焼リングの取り付け不良。クロスマットの浮き上り。
処置		販売店にご相談ください。	燃焼空気取入口(給気フィルター)を掃除する。販売店にご相談ください。

室温の調節(運転中にしかできません)

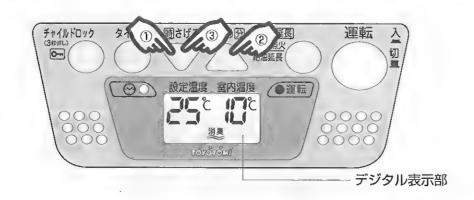

温度設定しない場合や停電や電源コードを抜いた後、再運転する場合は、「20"」(20°C)が設定温度となります。



- **1** または がる例 ボタンを1度押す。
 - 「ピー」音がして「 ℃ 」表示が、「点滅」します。
- (2) 温度を上げるとき。
 - ●デジタル表示を見ながら へのボタンを押す。
- (3) 温度を下げるとき。
 - デジタル表示を見ながら ♥️ のボタンを押す。


 - 設定温度は6℃~28℃、室温表示は0℃~32℃まで表示します。
 - 設定温度にコントロールするために自動的に(最大)「強」・「中」・「弱」・「微弱」・ (最小)「ミニ」運転をくり返します。
 - ●一度温度設定しますと、その温度を記憶していますので変更をしない限り、「消火」後再運転する場合、同一設定温度になります。

お願い

- ★室温が約18℃以下のときは**「微弱」**または**「ミニ」**燃焼しないことがあります。
- ★温度調節は温風空気取入口近くの温度を感知しておこないますので、ストーブ の位置や部屋の大きさなどで、必ずしも、デジタル表示部の室内温度表示と、 室温とは一致しません。

タイマー運転のしかた (タイマーを使用して暖房を始めたいとき)

- ★タイマー運転をする場合は、13、14ページ 3 現在時刻を設定します に従って、時刻合わせをしてからでないとタイマー運転できません。
- ★タイマー点火時刻を設定しないと、デジタル表示部に「*ξror*」が表示されます。

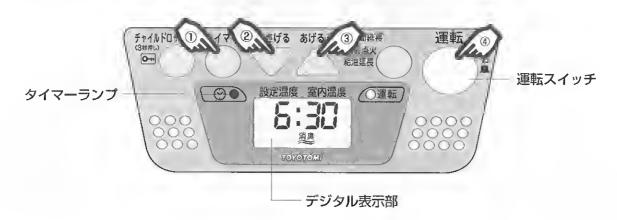

■タイマー点火時刻は、5分おきにしか設定できません。

このストーブのタイマー運転は、ファジーコントロールで、お部屋の大きさとそのときの室温により自動的に点火時刻を決定し、設定の時刻には、お部屋を暖かくしておきます。

通常、タイマー運転設定時刻のO分から25分前に運転を開始します。

例 午前6時30分に設定したいとき

- (1)「タイマーボタン」を押す。
 - このときデジタル表示部の表示が「 -: - 」表示に変わり、「タイマーランプ」が「点滅」します。



- **2** デジタル表示を見ながら のボタンを押して £ に合わせる。
- **③** デジタル表示を見ながら 🎢 のボタンを押して 💥 に合わせる。
 - 💆 🍏 のボタンは、一度押すごとに1時間または5分ずつ進みます。押し続けますと連続的に進みます。

 - ●設定できなかった場合は、もう一度「タイマーボタン」を押してやり直してく ださい。
- (4) 「タイマーランプ」が「点滅」している間に、「運転スイッチ」を押して「入」にする。
 - ●約10秒ほど経過すると、「タイマーランプ」が「点灯」し、デジタル表示は現在の時刻を表示してセットが完了します。

- ★タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、「タイマーボタン」を押して「タイマーランプ」の「点滅」中(約10秒間)に、「運転スイッチ」を「入」にするだけで同一時刻で設定が完了します。
- ★「運転スイッチ」を押して、「運転ランプ」が「点滅」しているときに、「タイマーボタン」を押すと、タイマーランプが点滅し、約10秒程経過すると「タイマーランプ」が「点灯」しセットが完了します。
- ★タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。

タイマー運転の解除のしかた


タイマー運転操作をした後、タイマー点火時刻前にタイマー運転の解除あるいは通常運転をおこないたい場合。

- 1「運転スイッチ」を押して「切」にする。→ [タイマー運転の解除]
- 2「運転スイッチ」を再度押して「入」にする。→ [通常運転開始]

タイマー運転の注意事項

- ★タイマー運転をした場合、点火後約1時間後に自動的に消火し、「タイマーランプ」が「点灯」し、デジタル表示部の「*IX-*」表示が「点灯」します。連続運転するときは、タイマー運転の点火時より1時間以内に「時間延長ボタン」を押してください。
- ●残りの燃焼時間が、10分になると「デジタル表示部」に数字で (2)、 2分毎に「ピー」音でお知らせします。
- これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼すると、空気不足で危険となるためで、手を触れない場合は、自動的に消火します。
- ★通常運転中に「タイマーボタン」を押すと、「消火」して「タイマー運転」の待機状態になり、タイマー運転時刻に自動的に点火します。 (但し現在時刻を設定してからでないと、「タイマー運転」の待機状態になりません。)
- ★タイマー運転時刻の確認は、タイマー待機中または消火時に「**タイマーボタン**」 を押すと、10秒間表示します。
- ★タイマー運転操作後に停電があったときや、ストーブを揺らして対震自動消火装置が作動したとき、電源プラグを抜いたときは点火しません。 この場合は、再度13、14ページ **3現在時刻を設定します** を読んで、時刻合わせからおこなってください。

みはりやく運転のしかた

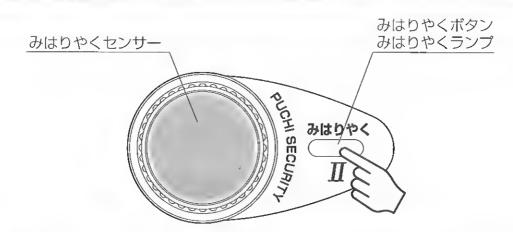

「運転スイッチ」が「入」になっているときに「みはりやくボタン」を押します。

- 「ピー」と音がして「みはりやくランプ」が「点灯」し、みはりやく運転がはじまります。
- ◆みはりやく運転をした場合、「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しているときは、「みはりやくランプ」が「点滅」し、人の気配を感知していないときは、「みはりやくランプ」が「点灯」します。
- ●「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなってから約10~30分間経過すると、自動的に、燃焼状態が「最小燃焼」になります。この状態で「みはりやくセンサー」が人の気配を感知すると、設定温度に合わせて運転が切り替わります。
- ●「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなってから、約1時間経過すると、自動的に消火して、デジタル表示部「5月 FE」の表示が 設定温度 室内温度 「点灯」します。他のランプはすべて「消灯」します。この状態で「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しても、再点火運転することはありません。再点火するときは、「運転スイッチ」を押し直してください。
- ●運転中「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなった状態で、残りの 燃焼時間が10分になると、デジタル表示部に 5F 10 9・・・ と表示し、2分 毎にブザー(「ピー」音)でお知らせします。

みはりやく運転の解除のしかた

「みはりやくボタン」を押します。

- 「ピー」と音がして「みはりやくランプ」が「消灯」し、みはりやく運転が解除されます。
- ●みはりやく運転の設定・解除は運転中にしかできません。また、いったんみは りやく運転を設定すれば次の運転でもみはりやく運転をおこないます。
- タイマー運転待機中、みはりやくランプが点灯点滅しますが、タイマー点火後のみはりやく運転を示すものです。タイマー運転待機中は、みはりやく運転、 プチセキュリティー機能はいずれも動作致しません。

消火のしかた



- (1)「運転スイッチ」を押して「切」にする。
 - ●「ピー」音がしてデジタル表示部は現在の時刻を表示し、「<u>୬</u>島」表示が「点滅」 して、消臭機能の作動中を表示します。
 - ●消火後、約90秒間は対流用ファンは回転し続けます。その後自動的に停止します。 (この間、「選臭」表示は点滅しています。)

消火時の注意

- ★消火後、対流用ファンが止まるまで、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 音が出たり、炎が出たり、ススが発生して再点火後に安全装置が作動してエラーで停止 することがあります。(29ページ 異常のお知らせ(デジタル表示の見かた) 参照)
- ★緊急のときを除いて、消火は必ず「運転スイッチ」を使用してください。電源プラグを 抜いて消火させないでください。

- お願い

- ★消火操作をしたときは「**運転ランプ**」の「消灯」とバーナー内の火が消えることを確認してください。
- ★消火時にはバーナー (燃焼部)内で「ボッ」と言う音や「ゴーゴー」と言う音が します。これは消火を確実にするためで異常ではありません。
- ★点火してすぐに消火操作をしたとき、きつい臭気が発生することがあります。 点火後約20分はできるだけ消火しないでください。
- ★長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

消火後再点火するときの注意

- ★消火後すぐに再点火すると、異常音が出ることがありますので、しばらく(約10分)待ってから再点火してください。
- ★ストーブが暖かいうちに再点火操作をしたときの予熱時間は、約40秒です。

消し忘れ消火装置の使いかた

- ★消し忘れによる、万一の事故を防止するために、点火してから3時間燃焼が継続すると、「デジタル表示部」 に 3/4- を表示して、自動的に消火します。
- ●残りの燃焼時間が、10分になると「デジタル表示部」 に数字で Ø、§・・! と表示します。
- この間、2分毎に「ピー」音でお知らせします。
- 消火する前に「時間延長ボタン」を押す。
 - その時点から再度3時間の燃焼継続が可能になります。
 - ●自動消火した場合は、「運転スイッチ」を押し直してください。





換気注意表示の見方

★閉め切った部屋などで長時間運転をすると「◆**>** 」表示が「点滅」し「ピー」音が5秒間鳴って運転を停止し、「デジタル表示部」に「-- -- 】表示が「点滅」します。

「↓ **| 表示**にたよらず、1時間に1~2回は必ず部屋の換気をしてください。



チャイルドロックの使いかた

チャイルドロックは、お子様のいたずら操作の防止や、誤って運転スイッチを押しても点火しないようにしたいときに使用します。



チャイルドロックの機能

- 運転中にチャイルドロックを「セット」したとき
 - 「運転スイッチ」で「消火」のみができます。
 - 設定温度の変更など他の操作はできません。
- 2 消火中にチャイルドロックを「セット」したとき
 - すべての操作ができません。
- 3 チャイルドロック中に点火もしくは再点火したとき
 - ●デジタル表示部に「ど・o・」が表示され点火しません。

チャイルドロックの使用は、Cア「チャイルドロックボタン」を3秒以上押すことで、「セット」又は「解除」ができます。


「セット」…「**〇一**」表示が「点灯」。

「解除」・・・・「〇一」表示が「消灯」。

プチセキュリティー機能の使いかた

プチセキュリティー機能は、

停止中に「みはりやくセンサー」が人の気配を感知すると、「ピー」音を鳴らし、全表示ランプ類が点滅し約30秒間警告動作する機能です。

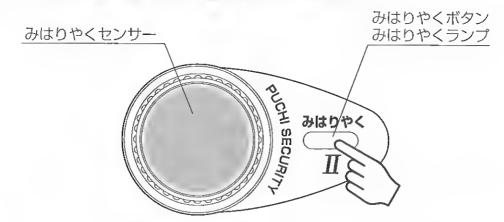

「運転スイッチ」が「切」になっているときに「みはりやくボタン」を押します。

- ●「ピー」音がして、デジタル表示部に「**5.5. [1]**」が表示され、「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなって(「みはりやくランプ」が「消灯」)から30秒間経過すると「みはりやくセンサー」が自動的に監視を始めます。
- ■運転中及びタイマー待機中はプチセキュリティー機能は使用できません。
- プチセキュリティー機能作動中は運転スイッチを押しても「*₹ ror*」が表示され運転できません。運転スイッチを押しもどして機能を解除してから運転してください。
- ●一度の警告動作終了後、「みはりやくセンサー」が人の気配を感知しなくなって約 30秒間経過すると、自動的に監視を再開します。

プチセキュリティー機能の警告動作履歴の見かた

プチセキュリティー機能作動中に「みはりやくセンサー」が人の気配を感知して 警告動作したかどうかを履歴としてデジタル表示部に表示させます。



プチセキュリティー機能作動中に「 のボタンを押すと (3秒間) デジタル表示部に「警告動作した時刻」を表示します。

使いかた

のボタンを押すたびに順次古い警告動作時刻が表示されます。「警告動作履歴」は 10回まで記憶され、それ以降古い「警告動作履歴」は順次削除されます。

・現在時刻を設定していない場合は、デジタル表示部に「警告動作回数」を表示 します。「警告動作回数」は最大10回まで表示します。

プチセキュリティー機能を解除すると履歴はすべて消えます。

例1) プチセキュリティー機能作動中 **11:115**、 □:20、 □:30の3回警告動 作した場合(現在時刻設定時)



D: 05 V □:20、 □:30の3回警告動 例2) プチセキュリティー機能作動中 作した場合(現在時刻未設定時)


(回)

II3

例3) 警告動作をしなかった場合


[1] (回)表示となります。 - - または

プチセキュリティー機能の解除のしかた

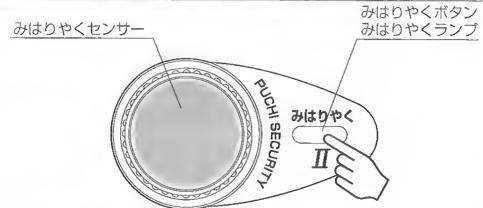

「みはりやくボタン」を押します。

- ●「ピー」と音がして、「みはりやくランプ」が「消灯」します。デジタル表示部の 【 1 」の表示が「現在時刻表示」あるいは「 - -: - - 」表示となり、プチセキ ュリティー機能が解除されます。
- プチセキュリティー機能作動中「₹ror」が表示されている場合は、解除できません。 運転スイッチを押しもどしてから「みはりやくボタン」を押して解除してください。 ●「みはりやくセンサー」検知範囲は、下図のようになります。

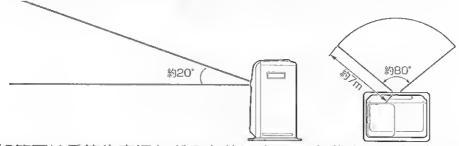

※検知範囲は季節や室温などの条件によって変動することがあります。また周 囲温度と検知する対象との温度差が小さい場合、検知する対象がほとんど動 かない場合には、検知範囲内であっても検知しないことがあります。

※人体以外の熱源を検出する場合

小動物、温・冷風の気流の変化、白熱灯などに感知することがあります。

※携帯電話により、誤検知することがあります。

●「みはりやくセンサー」は、電源投入後、約30秒間は検知しません。

安全装置

- ★安全装置が作動するのは何らかの異常があるときですから、下記の処置をして も正常にならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ★再点火操作とは一度**「運転スイッチ」**を**「切」**にしてから再び押し直して**「入」**にすることをいいます。

安全装置名	は た ら き	処 置
対 震 自 動消 火 装 置	●運転中にストーブ本体が地震(震度約5以上) や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの 危険を防ぐために自動的に運転を停止します。	●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、機器の 損傷、油のあふれなど異常 がないことを確認した後、 再点火してください。
めのもので	●換気不良、手入れ不良、その他の異常により バーナー部への空気の供給が不足したとき不 完全燃焼による危険を防止するものであり、 自動的に燃焼を停止します。 あくまでも不完全燃焼による危険を防止するた あり、使用中は必ず1時間に1~2回換気して、 を補給してください。	●作動した場合は、燃焼空気取入口(給気フィルター)の掃除をし、部屋の換気をしてから再点火してください。(26、27ページ参照)
点 火 安 全 装 置	 点火ヒーターの赤熱不足や、バーナーサーミスタの不良による点火不良。 点火ヒーター・電磁ポンプ・燃焼用送風機などの故障により点火しないときに、運転を停止します。 	●点火ヒーターの故障が原因で運転を停止したときはバーナー底のクロスマットに 灯油がしみこんでいます。 完全に乾燥させてから、ご 使用ください。 (販売店にご相談ください)
停電安全装 置	 運転中に停電や電源プラグを抜くなどして電源が切れたときは、自動的に運転を停止します。再び通電されても運転しません。 タイマー運転中に停電があった場合、タイマー運転は解除されます。 	再点火操作をします。現在時刻の設定とタイマー 運転時刻の設定をやり直します。 (13、14、18、19ページ参照)
燃 焼 制 御装 置	燃焼中に炎が消えたとき、自動的に運転を停止させる安全装置です。	●再点火操作をします。
過熱防止装 置	対流用ファンモーターの故障や異常燃焼などの原因でストーブが異常過熱したとき、火災などの危険を防ぐために燃焼を停止します。	●温風空気取入口のほこりを 取り除いてから、再点火操 作をします。 (27ページ参照)
消し忘れ消火装置	●消し忘れによる危険を防止するために、点火 してから3時間、燃焼が継続すると自動的に燃 焼を停止します。	消火する前に「時間延長ボタン」を押す。消火した場合は、再点火操作をします。 (21ページ参照)

点検・手入れ

定期点検のおすすめ(2シーズンに1回程度)

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適に安全にお使いいただくために、2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げ店、又は修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TELO3-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる店、当社などに点検依頼されることをおすすめします。

日常の点検・手入れ

- お願い-

- ★点検・手入れをするときは、必ずストーブを消火し、電源プラグをコンセントから抜いて、本体温度が充分下がってからおこなってください。やけどや感電をするおそれがあります。
- ★部品に触れるときや、内部を掃除するときは、手をケガしないように、手袋を はめておこなってください。
- ★本体をベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。
- ★電装品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。


使用のたびに

周囲の可燃物

ストーブの周囲は、常に整理、清掃し、 燃えやすい物を置かないようにしてく ださい。

油漏れ、油のたまり、油のにじみ

●万一油漏れによって油のたまり、油にじみが生じているときは、消火操作をし、原因をたしかめ防漏処置をし、油漏れがなくなったことを確認してから点火操作をしてください。 □ □ 素金には

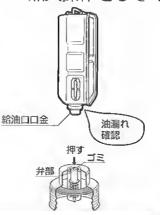

油タンクの給油口口金の弁部などに、 ごみがはさまっている場合がありますので取り除いてください。

じみはあり ませんか

ほこり


ストーブについたほこりや汚れは、掃除機で吸い取ったり固くしぼった濡れ雑巾などでふき取ってください。 汚れたままのご使用は危険のもとですし、ストーブのいたみを早めます。

1週間に1回以上

燃焼空気取入口(給気フィルター)の掃除

●本体背面にある燃焼空気取入口(給気フィルター)にごみやほこりが目づまりしますと、燃焼用の空気量が減って不完全燃焼の原因になります。

燃焼空気取入口(給気フィルター)に付いているほこりを、電気 掃除機などで吸い取ってください。

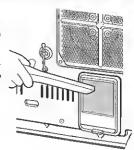


時々、給気フィルターをはずして掃除をしてください。

給気フィルターの目の中がつまっている場合がありますので、やわらかいブラシなどで、給気フィルターの目のつまりを掃除してください。

(光にかざして目づまりがきれいになっ たか確認してください。)

給気フィルターの脱着は、つまみを持ちながら矢印の方向に引っぱって取りはずします。また、取り付けは給気フィルター上部を相手側部品に引っかけたあと、つまみ部を押し込みます。

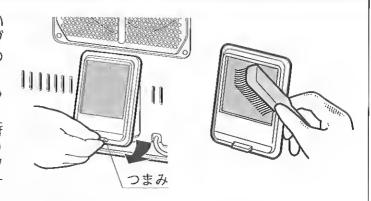

お願い

- ★布などでふくのはおやめください。かえって目づまりします。
 汚れが取れないときは、洗剤で洗って、よく乾かしてからご使用ください。
- ★取りはずしたときは必ず元どおりに取り付けてください。 (取りはずしたままでご使用されますと、異常燃焼の原因になります。)

温風空気取入口の掃除

◆本体背面にある温風空気取入口にごみやほこりが目づまりしますと、温風用空気量が減って過熱防止装置がはたらいて消火します。

ファンが停止していることを確認してから温風空気取入口に付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。




1箇月に1回以上


温風吹出口(ルーバー)の掃除(必ず手袋をはめておこなってください)

●温風吹出口(ルーバー)が汚れたり、ほこりが付着した場合は、電気掃除機や、 固くしぼったぬれ雑巾などでふき取ってください。

お願い-

★このとき必ずストーブを消火し、温風吹出口 (ルーバー) が冷えてからおこなってください。 やけどをするおそれがあります。

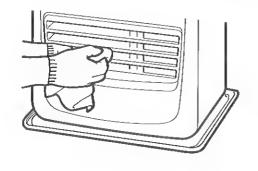

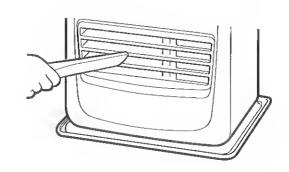

点検・手入れ

油受けの掃除

- ●油受けは、灯油は通しますが水は通しにくいフィルターでできています。油受けに水やごみがたまると、油タンクに灯油があるのに、「 Û 」表示が「点灯」することがあります。
- 「油タンク」を取り出してから、「油受け」を傾けないように取り出し、たまった水やごみを取り出してください。



- お願い

★油受けは、水で洗わないでください。必ず灯油で洗ってください。

対震自動消火装置

- 燃焼中にストーブをゆすって、自動的に消火するか点検してください。
- ●自動的に消火しますと、「デジタル表示部」に「E-5」を表示します。

1シーズンに1~2回以上

油タンク、油受けざらの掃除


●油タンクと油受けを取り出し、市販の給油ポンプなどで油タンクや油受けざら内の水やごみを取り除いてください。





電源プラグ、コンセント

電源プラグ、コンセントにほこりや汚れがたまる と火災の原因になることがあります。電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほ こりや汚れを取り除いてください。

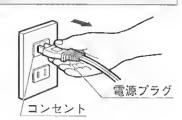

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

異常のお知らせ(デジタル表示の見かた)

安全装置が作動すると、自動消火します。また、デジタル表示部に故障・異常の原因が表示「エラー表示」されます。繰り返し表示するときや運転しないときは、 お買い求めの販売店へご連絡ください。

点灯(点滅)の意味	処置方法
● 過熱防止装置が作動しました。	 ● しばらく待ってから再点火操作をしてください。 ● 温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー)の掃除をしてください。(27ページ参照) ● ストーブの周囲の障害物を取り除いてください。
●停電消火後電源が入りました。	 運転スイッチを一度「切」にしてから現在時刻・タイマー点火時刻・室温設定をしてください。 電源プラグなど電源をご確認ください。 電気系統の故障です。お買い求めの販売店まで「デジタル表示」などをご連絡ください。
ルームサーミスタが断線しました。	● 修理が必要です。お買い求めの販売店または
・バーナーが予熱不足です。・バーナーサーミスタが断線しました。・点火ヒーターが断線しました。	別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル 表示」などをご連絡ください。
● 消火後すぐに再点火操作しました。● 点火安全装置が作動しました。	 しばらく待ってから再点火操作をしてください。 お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。
・ 地震により消火しました。・ 本体を傾けたり、強い振動、衝撃が与えられ消火しました。	● ストーブが傾いていないか確認してから、再 点火操作をしてください。
● 不完全燃焼防止装置が作動しました。	 燃焼空気取入口(給気フィルター)、油受けの掃除をしてください。(26、27、28ページ参照) 修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。
● 室温が33℃以上になりました。	ストーブの周囲の障害物を取り除いてください。
● ブロアモーターが停止しました。	● 電気系統の故障です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。
● 点火安全装置が作動しました。	 燃焼空気取入口(給気フィルター)、油受けの掃除をしてください。(26、27、28ページ参照) 修理が必要です。お買い求めの販売店または別紙のお客様相談窓口一覧まで、「デジタル表示」などをご連絡ください。
● チャイルドロック中・プチセキュリティー機能作動中に運転スイッチを「入」にしました。	 運転スイッチを「切」にして、チャイルドロックを解除してください。(22ページ参照) 運転スイッチを「切」にして、プチセキュリティー機能を解除してください。(24ページ参照)
● タイマー点火時刻が設定されていません。	● 運転スイッチを「切」にして、タイマー点火 時刻を設定してください。(18ページ参照)
● 室内が酸素不足です。	● 窓やドアを開けて充分に部屋の換気をおこなってから再点火操作をしてください。
	灯油を給油してから再点火操作をしてください。
タイマーランプ ● タイマー運転が終了しました。	● 再点火操作をしてください。
● 消し忘れ消火装置にて消火しました。	• 再点火操作をしてください。
省電力機能が作動しました。 (14ページ参照)	・操作部のいずれかのボタンを押してください。
	 過熱防止装置が作動しました。 停電消火後電源が入りました。 ルームサーミスタが断線しました。 バーナーが予熱不足です。 バーナーサーミスタが断線しました。 点火とーターが断線しました。 点火と一ターが断線しました。 消火後すぐに再点火操作しました。 点火安全装置が作動しました。 本体を傾けたり、強い振動、衝撃が与えられ消火しました。 不完全燃焼防止装置が作動しました。 ブロアモーターが停止しました。 点火安全装置が作動しました。 ボリン・ブチセキュリティー機能作動中に運転スイッチを「入」にしました。 タイマー点火時刻が設定されていません。 タイマーランブ・タイマー運転が終了しました。 消し忘れ消火装置にて消火しました。 省電力機能が作動しました。 省電力機能が作動しました。 省電力機能が作動しました。

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

故障かなと思ったときに

					_			_			_	<u> </u>	
現象原因	運転ランプが点滅しない	点火しない	白い蒸気が出てとまる	炎が大きくならない	黄火でもえる	給油表示が点滅する	換気表示が点滅する	使用中室内がにおう	使用中急に消える	置台に油にじみがある	燃焼音が大きい	突然すべてのランプが消える	処置方法
電源プラグをコンセ ントに差し込んでな い	0											0	電源プラグをコンセン トに差し込む
停電した	0								0			0	停電復帰後、再点火操 作をする
対震自動消火装置が 作動した									Ο ε-5				再点火操作をする
油受けに水が入った		0				0			0				油タンクと油受け内の 水を取り除く
油受けざらに水が入 っている									0				市販の給油ポンプで水混 入の灯油をすっかり抜く
燃焼空気取入口(給 気フィルター)の目 づまり			0		0			0	<u>ξ</u> -ξ				フィルターを掃除する
油タンクに灯油がな い		0				0			0				灯油を入れる
灯油が油タンクの出 し入れでこぼれた								0		0			こぼれた灯油をきれい にふきとる
換気不良							0		0				部屋の充分な換気をする
変質灯油や不純灯油を使った			0	0	0			0			0		変質灯油や不純灯油を良 質の灯油に入れかえる 販売店にご相談ください
省電力機能が作動しました												0	操作部のいずれかのボ タンを押してください (14ページ参照)
給油口口金が間違っ ている						0							正しい給油口口金を取付けてください (11ページ参照)

[●]表中の ₹ 表示は、「デジタル表示」(エラー表示)を示します。

部品交換のしかた

部品交換のときの注意

- ●部品交換や修理をお受けになる場合は、日本石油燃焼機器保守協会でおこなう 技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店で修理されることを推奨します。
- ★不完全な修理は危険です。
- ★故障したものは使わないでください。
- ●短時間に消耗する部品は特にありませんが、交換部品が必要な場合は、お買い 求めになった販売店にご相談ください。
- ★部品は必ず純正部品(指定された部品)をご使用ください。
- ★部品を交換するときは、ストーブを消火し、本体が充分冷えてから、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

保管のしかた (長期間使用しない場合)

- ★ストーブを保管する場合は、26ページ **点検・手入れ**の項を参照して、ストーブの手入れをしてから保管してください。
- ★いたんでいる箇所は必ず修理をしてから保管してください。
- ストーブを消火し、ストーブが充分冷えてから、電源プラグをコンセントから抜く。
- 2 燃焼空気取入口(給気フィルター)、温風空気取入口、温風吹出口(ルーバー)、 電源プラグに付着したほこりや汚れを掃除してください。
 - 燃焼空気取入口(給気フィルター)は布などでふくのはおやめください。かえって 目づまりします。
- 3 油タンク、油受けざら内の灯油、ごみ、水気を取り出す。
 - 錆や穴あきの原因になります。
- 4 器具の表面をよく拭いて、汚れを取る。
 - ■固くしぼった濡れ雑巾や、薄めた中性洗剤液で汚れを取り、乾いた布で水気をふき取ってください。(シンナー、ベンジンなどではふかないでください。)
- 5 包装箱に入れて保管する。
 - □金開閉具は、紛失しないように、本体背面にある□金 開閉具取付穴に引っ掛けて保管しておくと便利です。
 - 湿気の少ない所に保管してください。
 - 傾けたり、横にして保管しないでください。抜けきれなかった灯油が漏れることがあります。
 - ★取扱説明書・保証書も必ず保管してください。

廃棄するとき

★28ページの 油タンク、油受けざらの掃除 の項を参照して、油タンク、油受け ざら内の灯油を抜き取ってから廃棄してください。




仕 様

型 式 の 呼 び ば ボット式・強制通気形・強制対流形 点 火 方 式 電気点火 伊 用 燃 料 灯油 (JIS1号)	TILL	<u> </u>	n nac	3 L"	1.0 110000
点 火 方 式 電気点火 使 用 燃 料 灯油 (JIS1号) 燃料消費量 最 大 0.310L/h 最 大 0.077L/h 最 大 3.19kW 砂 力 0.79kW 油 タンク容量 5L 燃焼機 総 続 時 間 16.1時間 (最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む) 質 量 9.5kg 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定 格 消 費 格 高大勝320/320W 燃焼時22/20W 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 療機時0.8/0.7W 騒 音値(正面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電流ヒューズ 4A 安全 姿 置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	型	式の	D 呼	び	LC-U326S
使用 燃料消費量 最大 の.310L/h 暖房出力 最大 0.319kW のですとします。 最大 3.19kW のでするとします。 最大 3.19kW のでするとします。 5L 燃焼 焼 機・ 株 時間 16.1時間(最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む) 質別 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定調電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定測電車上及び周波数 100V・50/60Hz 定別 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定別 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定別 電源電圧及び周波数 4格 高大男のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	種		ポット式・強制通気形・強制対流形		
燃料消費量 最 大 0.310L/h 暖房出力 最 大 3.19kW 最 小 0.79kW 油 タ ク 機 機 続 時 財 世 16.1時間(最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm(置台を含む) 9.5kg 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 点火時320/320W 燃焼時22/20W 燃焼時22/20W 扇大950/950W (点火初期に短時間発生) 待機時0.8/0.7W 騒 音 債機時0.8/0.7W 騒 音 4A 安 全 装 置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	点	火	方	定	電気点火
版別	使	用	燃	料	灯油 (JIS1号)
 最 大 3.19kW 最 大 最 大 3.19kW 0.79kW 油タンク容量 燃焼継続時間 16.1時間(最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む) 質 量 9.5kg 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定 格 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 持機時0.8/0.7W 騒音値(正面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電流ヒューズ 4A 安全 装 置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置 	Jakais vilus	小水井園	最	大	0.310L/h
暖房出力 最 小 0.79kW 油 タ ン ク 容 量 5L 燃 焼 継 続 時 間 16.1時間(最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む) 質 量 9.5kg 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定 格別 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定 格別 電源電圧及び周波数 Ak 展大等320/320W 燃焼時22/20W 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 積機時0.8/0.7W 騒音値 (正面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電流 ヒューズ 4A 安全装置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 中では、原電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置		沿 月賀重	最	小	0.077L/h
歳 小 0.79kW 油 タ ン ク 容 量 5L 燃 焼 継 続 時 間 16.1時間 (最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む) 質 量 9.5kg 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定 格	and a	= 111 -4-	最	大	3.19kW
燃 焼 継 続 時 間 16.1時間 (最大燃焼時) 外 形 寸 法 高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む) 質 量 9.5kg 電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 定 格	暖 <i> </i> 	房 出 刀	最	小	0.79kW
外形寸法高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む)質量9.5kg電源電圧及び周波数100V・50/60Hz定 消費格 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 待機時0.8/0.7W騒音値(正面)※最大燃焼時37dB 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB電流ヒューズ4A安全装置対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	油	タン	ク容	量	5L
質量9.5kg電源電圧及び周波数100V・50/60Hz定 消費格 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 待機時0.8/0.7W騒音値(正面)※ 電流ヒューズ最大燃焼時37dB 最大燃焼時37dB 4A最小燃焼時21dB安全 安全 安 (空)対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	燃	焼 継	続 時	間	16.1時間(最大燃焼時)
電源電圧及び周波数 100V・50/60Hz 点火時320/320W 燃焼時22/20W 点火時320/950W 点火初期に短時間発生) 待機時0.8/0.7W 長 値 (正 面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 最流 ヒューズ 4A 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	外	形	寸	法	高さ435mm 幅404mm 奥行295mm (置台を含む)
定 格 消 電 力 点火時320/320W 燃焼時22/20W 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 待機時0.8/0.7W 騒音値(正面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電流ヒューズ 4A 安全装置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	質				9.5kg
定 格 品大950/950W (点火初期に短時間発生) 消 費 電 力 待機時0.8/0.7W 騒 音 値 (正 面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電 流 ヒ ュ ー ズ 4A 安 全 装 置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	電	源電圧及	及び周	波 数	100V · 50/60Hz
消費電力 最大950/950W (点火初期に短時間発生) 接時0.8/0.7W 騒音値(正面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電流ヒューズ 4A 安全要 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	-			+47	点火時320/320W 燃焼時22/20W
待機時0.8 / 0.7W 騒音値(正面)※ 最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB 電流ヒューズ 4A 安全装置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置		강인	88		最大950/950W(点火初期に短時間発生)
電 流 ヒューズ 4A 安 全 装 置 対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置 停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	月月	貸	電	73	待機時0.8/0.7W
安全装置対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	騒	音 値	(正]	面)※	最大燃焼時37dB 最小燃焼時21dB
安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	電	流ヒ	J. —	ズ	4A
停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置	T T	A	atta	是 李母	対震自動消火装置、点火安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置
附属品口金開閉具(1個)	3	王	₹ ₹		停電安全装置、不完全燃焼防止装置、消し忘れ消火装置
	附	Į.	Ę	品	口金開閉具(1個)

※騒音値の数値はJIS測定方法 (JIS3031) に基づく正面値です。

配線図

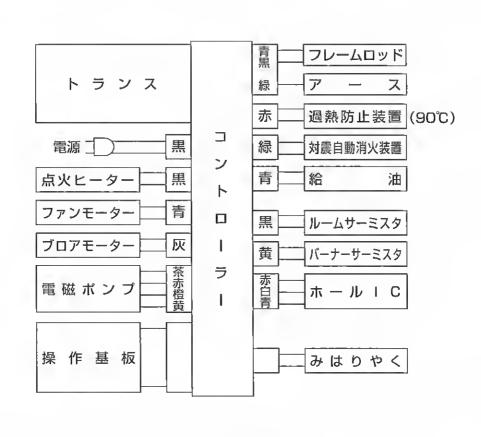

アフターサービス

保証について

- ●添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ★保証期間はお買い上げの日より1年間です。

修理を依頼するとき

- 故障・異常の見分けかたと処置のしかた(29ページ)に従って、お調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名…石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストーブ)
 - ②型式の呼び… LC-U326S
 - ③お買上げ年月日
 - ④故障の状況(できるだけ具体的に)
 - ⑤おなまえ・おところ・電話番号
- ●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。
- 修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障、事故は保証いたしません。

補修用性能部品について

- ★石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

- このファンヒーターは電源周波数50、60Hzとも同一仕様です。
- ★電源周波数の異なった地域への転居でもそのままお使いいただけますが、高地への転居、高地からの転居は再調整が必要ですので別紙の お客様相談窓口一覧までご相談ください。

⚠ 注意

故障・破損したら使用しないでください。不完全な修理 や改造は、危険です。



分解禁止

⚠ 注意


修理、引越しなどでストーブを運搬されるときは、必ず油タンク、油受けざらの灯油を抜いてください。運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。



故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてわからない場合は、お買い求めの販売店、または、もよりのお客様相談窓口一覧 (別紙参照)までお問い合わせください。

LC-U326S 取扱説明書

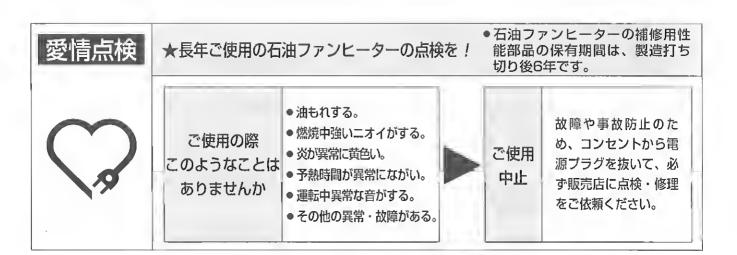

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型式	LC-U326S	お買上げ年月日		年	月	
お買上げ店名		(電話番号)	()	_	

株式会社 トヨトミ

本 社 名古屋市瑞穂区桃園町 5 番 1 7 号 〒467-0855 TEL (052) 822-1144 FAX (052) 822-2742